





スティックをPCのUSBポートに連結します。
PC後側USBポートをお奨めします。
PC待ち受け画面の右下端に
“新しいハードウェアを認識”という
メッセージが表示されなかったら、
スティックを他のUSBポートに
連結してみてください。


オート設定プログラムは韓国
語で作られておりますので、
日本Windowsでは文字化け
しますが、プログラムの作動
にはまったく影響がありませ
ん。

[プログラムの設置]


オートプログラム(SwingAuto_S.msi)を設置します。


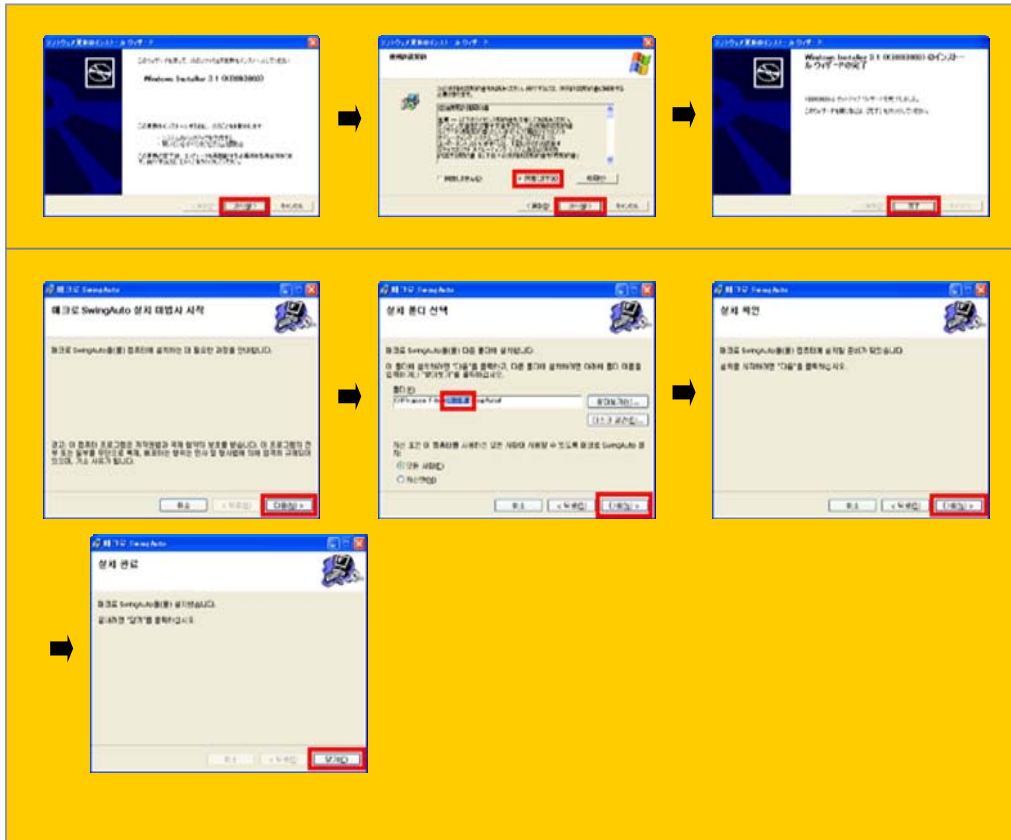


 プログラムを設置すると、PC待ち受け画面に
プログラムのアイコンが現れます。
アイコンをクリックし、プログラムを開いて
内容を設定します。

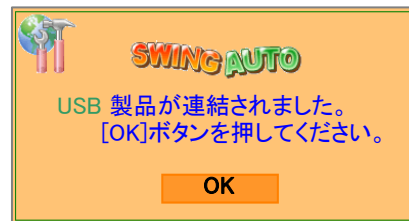

- **プログラムのアップデートメッセージ**
プログラムのアップデートを知らせる
メッセージが現れると、左ボタンを押して
アップデートを設置してください。

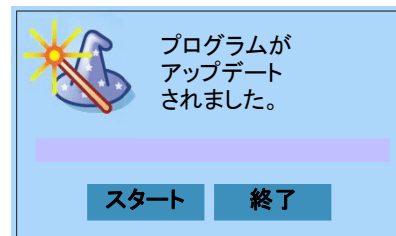

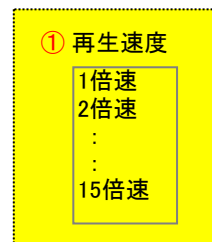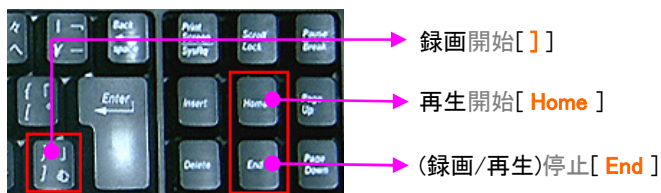

Swingauto (MACRO)	
製品説明	<ul style="list-style-type: none"> ビデオカメラのように使用者がゲームをする内容(キーボード、マウス操作)をメモリーに録画した後、その録画内容を繰り返して再生する機能を持っています。 ゲーム画面を録画するわけではありません。キーボード/マウスの機械的な信号を録画します。 ゲーム形態に制限がありません。 活用度が良くて多様な種類のゲームで使うことができます。
OS	Windows 2000 / XP / Vista

マクロの(録画/再生)	
録画ファイル	<ul style="list-style-type: none"> 録画したいファイル名を入力すると、指定した名前で保存されます。 キーボード/マウス動作を全部録画する時には両方ともチェックしてください。 (キーボードのみ / マウスのみ / キーボード・マウスの両方を録画) ゲーム用録画：ゲーム内で録画機能を使用する場合にはチェックしたほうがいいです。
単一再生	<ul style="list-style-type: none"> 録画した内容(ファイル)を再生します。 速度：1倍速は録画した速度と同じ速度で再生(推奨:1倍速) 無限：終了するまでずっと反復して再生されます。 回数：指定した回数だけ再生されます。 待機時間：再生が終わって、また再生する時の待機時間です。
シナリオ再生	<ul style="list-style-type: none"> 20個までのマクロを録画した後、順番に再生します。 選択した内容(ファイル)は同時には再生されません。1番から順番に再生されます。
ショットカットキーの登録	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの任意のキーに録画された内容(ファイル)を指定して指定したキーをショットカットキーとして使用する機能です。 例えば、コンボスキルを使用するゲームで該当するキーの動作を録画して、キーボードの任意のキーに指定すると、そのキーを押してコンボスキルが発動できます。
再生(キー)	<ul style="list-style-type: none"> たまに、特定のゲームで[Home]キーに機能が指定されたケースがあります。この場合、再生スタートキーを他のキーに変更して使用できます。
録画ファイルの削除	<ul style="list-style-type: none"> 録画した内容(ファイル)を削除する時に使用します。
PCの予約終了	<ul style="list-style-type: none"> 指定した時間にPCを終了します。
状態窓の表示	<ul style="list-style-type: none"> チェックすると、画面の左上端に状態窓が現れます。
使用手順	<ul style="list-style-type: none"> 録画手順：[]→キーボードとマウスを動かして動作を録画します→[End] 再生手順：[Home]→録画した内容が再生されます→[End]



マウスの自動クリック	
自動レディー	FPSゲームの スペシャルフォース (special force)または サドンアタック (sudden attack)で自動レディー(ready)を行います。
自動クリック	<ul style="list-style-type: none"> 自動でクリックしたいマウスボタン(左/右/左.右)を選択します。両ボタンの順次クリックはマウスの左.右ボタンが交代にクリックされます。 クリック速度: 1秒に30回まで速くクリックできます。 マウスの固定: 自動クリック中、マウスカーソルが移動しないように固定させます。(キャラクターの固定)

● [録画/再生] 動作手順

01. プログラムを実行します。

[録画]

02. [録画ファイル]項目にファイル名を入力(はい。test)して、録画する項目(キーボード/マウス)をチェックします。
03. プログラムの[最小化]ボタンを押して、プログラムを下へ送ります。
04. 録画開始キーを押します。
05. キーボードとマウスを動かして、内容を録画します。
06. 録画終了キーを押します。

[再生]

07. [単一再生]項目でファイル名を選択して(はい。test)再生速度と再生回数を指定します。
08. プログラムの[最小化]ボタンを押して、プログラムを下へ送ります。
09. 再生開始キーを押します。
10. 前に録画したキーボードとマウスの動きが再生します。
11. 再生終了キーを押します。

● 使用チップ

01. 再生中にはキーボードやマウスを動かさないでください。エラーが発生する可能性があります。キーボードの動作のみを録画した内容を再生する時にマウスは動かしてもかまいません。
02. PC仕様が劣る場合には録画をゆっくり進めてください。
03. 再生キー[Home]を押しても再生されなかったら、マウスを少し動かしてください。
04. ゲームを実行した状態で、プログラムの内容を変更する場合には([Alt]+[Tab])キーを押してください。

● FAQ

質問) オートプログラムが実行されません。

答え) オートプログラムを設置すればデスクトップに二つのアイコンができます。

([매크로 SwingAuto](#))と([스윙오토 홈페이지](#))です。

プログラムを実行するためには([매크로 SwingAuto](#))アイコンをダブルクリックします。

([스윙오토 홈페이지](#))アイコンは削除してはいけません。

二つのアイコンは削除してはいけないし位置も移動してもなりません。

質問) 録画機能が作動しません。録画できません。

答え) 普通の場合、録画スタートキー(⌘)を押すと、画面の右上端の

四角い表示領域が**赤色**に変更されます。

赤色に変更されなければ、録画は始まりません。

韓国と日本とのキーボード値の違いがあつて起こる問題です。

録画スタートキーを別のキーに変更してください。